

Gebruiksaanwijzing

Rubberschuiven

Rubbervoerschuiven type: RVSA, RVSABM, RVSAB, RVSS, RVSL, RVSXL, RVSM, RVSV, RSVB

Kuilschuiven type: KSLR, KSDW, RVSKS, KSV, KSD;

Vaste rubberschuiven type: RSVK, RSVKD, RSVKLI, URS, URSK, RMS; RMSHV

Terrein- en wegen rubberschuiven type: TenWM, TenWS, TenWL, TenWXL, TenWK.



Fabrikant

:

KEMP MACHINES

Oudwulfseweg 9

3992 LT Houten

HOLLAND

info@kempmachines.com

www.kempmachines.com

Tel: 030-6384742

Publicatienr: GH_2834_V1_01-12-2014

OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING

UW RUBBERSCHUIF

De gegevens van uw rubberschuif:

UW RUBBERSCHUIF	
Type	
Serienummer:	
Gewicht:	
Eigenaar:	
Datum van in gebruik name:	
Rubberschuif geschikt voor:	

Voorwoord

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij de Rubberschuif die geleverd is door de firma Kemp Machines te Houten. Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing voor alle Rubberschuiven die door de firma Kemp Machines geleverd worden en in deze gebruiksaanwijzing vermeld worden. Omdat de Rubberschuif moet voldoen aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG is er door de firma Kemp Machines een EG-Verklaring van Overeenstemming opgesteld. Op de EG- Verklaring van Overeenstemming staat exact aangegeven welk type Rubberschuif u gekocht heeft.

In deze gebruiksaanwijzing vindt u alle informatie om veilig en op de juiste wijze met of aan de Rubberschuif te kunnen werken. Het gebruik van de Rubberschuif brengt risico's met zich mee; onjuist gebruik kan levensgevaarlijk zijn voor u of voor omstanders. Voordat u werkzaamheden met of aan de Rubberschuif verricht, moet u daarom zorgvuldig de gebruiksaanwijzing lezen. Vooral de veiligheidsvoorschriften zijn belangrijk: ze dienen voor uw veiligheid en die van anderen.

Bij wijzigingen of aanpassingen aan de Rubberschuif moeten steeds de bepalingen c.q. eisen uit de, van toepassing zijnde, richtlijn opgevolgd worden. Wijzigingen of aanpassingen aan de Rubberschuif zijn voor de verantwoording van diegene die de wijzigingen of aanpassingen uitvoert.

Leeswijzer

Waarschuwingen en instructies voor het veilig werken met de Rubberschuif zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing. De aanwijzingen zijn voorzien van één van de hieronder aangegeven pictogrammen. Lees deze aanwijzingen zorgvuldig.

	<i>Een opmerking met aanvullende informatie, maakt de gebruiker attent op mogelijke aandachtspunten of voorschriften met een veiligheidsintentie.</i>
	<i>Deze opmerking wijst op de risico's die kunnen optreden tijdens het werken met of tijdens het werken aan de Rubberschuif</i>

Eigendomsrechten

Alle rechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Vermenigvuldiging, bewerking en vertaling, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kemp Machines is verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht.

Inhoud

UW RUBBERSCHUIF.....	2
Voorwoord	3
Leeswijzer	3
Eigendomsrechten.....	3
1. BESCHRIJVING VAN DE RUBBERSCHUIF	5
AFSTELLEN RUBBERBAKSCHUIF RSVB, RVSV, RVSM, RVSM.....	6
BORGEN VAN RUBBERBAKSCHUIF RSVB, RVSV, RVSM, RVSM.....	6
TECHNISCHE GEGEVENS	7
2. GEBRUIKSVOORSCHRIFT	9
3. VEILIGHEID	10
ALGEMEEN.....	10
GELUID	10
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN.....	10
VERKLARING PICTOGRAMMEN	11
TYPEPLAATJE.....	12
4. WERKEN MET	13
VERSTELLEN VAN DE SCHUIFHOEK.....	13
VERSTELBARE HOEKEN	13
WERKVOLGORDE / BEDIENINGSVOLGORDE	14
AANKOPPELEN	14
IN BEDRIJF	15
AFKOPPELEN	16
TRANSPORT OVER DE WEG	16
TRANSPORT OP TRAILER.....	16
5. ONDERHOUD.....	16
ALGEMEEN.....	17
HYDRAULISCH SYSTEEM	17
OPSLAG	17
ONTMANTELING	18
SLIJTDELEN.....	18
6. BIJLAGE.....	21
HYDRAULISCH SCHEMA's.....	21
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING.....	22
NOTITIES	23

1. BESCHRIJVING VAN DE RUBBERSCHUIF

De Rubberschuif kan in de volgende uitvoeringen geleverd worden:

Rubbervoerschuiven



Type RVSA



Type RVSABM



Type RVSAB



Type RVSS



Type RVSL



Type RVSXL



Type RVSM



Type RVSM



Type RVSV



Type RSVB

Kuilschuiven



Type KSLR



Type KSDW



Type RVSKS



Type KSD



Type KSV

Vaste Rubberschuiven



Type RSVK



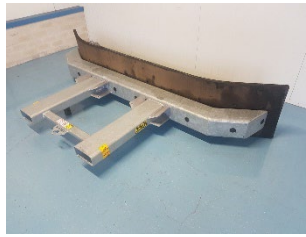
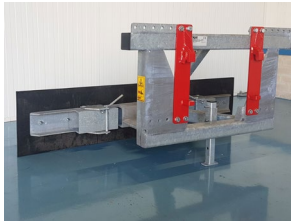
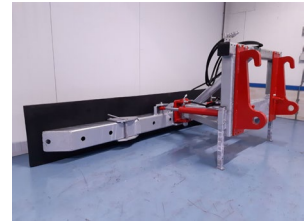
Type RSVKD



Type URS



Type URSK

**Type RMS****Type RSVKLI****Type RMSHV****Terrein- en Wegenrubberschuiven****Type TenWM****Type TenWS****Type TenWL****Type TenWXL****Type TenWK****AFSTELLEN RUBBERBAKSCHUIF RSVB, RVSV, RVSM, RVSM**

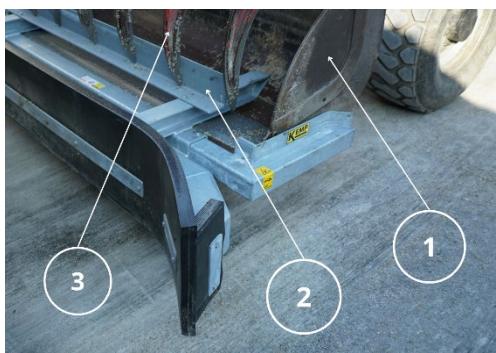
Indien u een Rubberschuif hebt aangeschaft om aan een voerbak te koppelen, dient u vooraf het frame van de rubberschuif op de juiste stand af te stellen (zie figuur 1). Trek de zijarmen ver genoeg uit het frame. Rijdt met de voerbak naar voren, zodat het frame in het midden van de bak komt te liggen. Schuif daarna de zijarmen tot 2 cm speling aan beide zijden naast de bak aan (vanuit het midden verdeeld). Boor het voorgeboorde gat in het frame door in de zijarmen en zet de armen vast met bouten en borgmoeren (2x).

BORGEN VAN RUBBERBAKSCHUIF RSVB, RVSV, RVSM, RVSM

Om tijdens de werkzaamheden de Rubberschuif goed vast aan de bak met bovenklem te klemmen kan een hoeklijn aangebracht worden. De hoeklijn moet aan het frame bevestigd worden. De bovenklem van de bak haakt hier tijdens gebruik achter, zodat de Rubberschuif niet uit de bak kan vallen (zie figuur.2). Hoeklijn op het frame passen met aangeschoven bak en dichte bovenklem. Daarna voorgeboorde gaten doorboren in het frame (4x). Hoeklijn vastzetten met bouten en borgmoeren.



Figuur 1: Afstellen type RSVB



Figuur 2: Borging van een willekeurig werktuig aan een bak met hoeklijn en bovenklem

1 Zijarm

2 Frame

3 Hoeklijn

1 Bak

2 Hoeklijn

3 Bovenklem

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Gewicht	Werkzaamheden
RVSA	ca. 325kg	Voor het aanschuiven en verplaatsen van voer en voor het schoonschuiven van het erf.
RVSABM	ca. 225kg	Voor het aanschuiven en verplaatsen van voer en voor het schoonschuiven van het erf.
RVSAB	ca. 340kg	Voor het aanschuiven en verplaatsen van voer en voor het schoonschuiven van het erf.
RVSS	ca. 260kg	Voor het aanschuiven en verplaatsen van voer en voor het schoonschuiven van het erf.
RVSL	ca. 360kg	Voor het aanschuiven en verplaatsen van voer en voor het schoonschuiven van het erf.
RVSXL	ca. 485kg	Voor het aanschuiven en verplaatsen van voer en voor het schoonschuiven van het erf.
RVSM	ca. 200kg	Voor het aanschuiven en verplaatsen van voer en voor het schoonschuiven van het erf.
RVSM	ca. 425kg	Voor het aanschuiven en verplaatsen van voer en voor het schoonschuiven van het erf.
RVSV	ca. 300kg	Voor het aanschuiven van voer.
RSVB	ca. 280kg	Voor het verplaatsen van voer en voor het schoonschuiven van het erf.
KSLR	ca. 550kg	Voor het wegschuiven van zand op de kuil
KSV	ca. 250kg	Voor het wegschuiven van zand op de kuil
KSDW	ca. 380kg	Voor het opduwen van zand en het wegschuiven van zand op de kuil
KSD	ca. 275kg	Voor het opduwen van zand op de kuil
RVSKS	ca. 450kg	Voor het aanschuiven of verplaatsen van voer. Voor het van de kuil afschuiven of op de kuil schuiven van zand. Voor het modder- en sneeuwvrij maken van het erf.

RSVKS	ca. 200kg	Voor het verplaatsen van voerresten, modder, mest, sneeuw, recyclingresten. Snippers ed.
RSVKL	ca. 380kg	Voor het verplaatsen van voerresten, modder, mest, sneeuw, recyclingresten. Snippers ed.
RSVKD	ca. 380kg	Voor het verplaatsen van voerresten, modder, mest, sneeuw, recyclingresten. Snippers ed.
URS	ca. 170kg	Voor het verplaatsen van voerresten, modder, mest, sneeuw, recyclingresten. Snippers ed.
URSK	ca. 200kg	Voor het verplaatsen van voerresten, modder, mest, sneeuw, recyclingresten. Snippers ed.
RMS	ca. 600kg	Voor het verplaatsen van voerresten, modder, mest, sneeuw, recyclingresten. Snippers ed.
RMSHV	ca. 600kg	Voor het verplaatsen van voerresten, modder, mest, sneeuw, recyclingresten. Snippers ed.
RSVKLI	ca. 250kg	Voor het verplaatsen van voerresten, modder, mest, sneeuw, recyclingresten. Snippers ed.
TenWM	ca. 200kg	Voor het schuiven van modder, mest en sneeuw.op uw terrein en de weg.
TenWS	ca. 225kg	Voor het schuiven van modder, mest en sneeuw.op uw terrein en de weg.
TenWL	ca. 325kg	Voor het schuiven van modder, mest en sneeuw.op uw terrein en de weg.
TenWXL	ca. 550kg	Voor het schuiven van modder, mest en sneeuw.op uw terrein en de weg.
TenWK	ca. 350kg	Voor het schuiven van modder, mest en sneeuw.op uw terrein en de weg.

2. GEBRUIKSVOORSCHRIFT

De Rubberschuif is uitsluitend bestemd voor het werk waarvoor deze is opgegeven (zie hoofdstuk 1). Het is verboden de Rubberschuif te gebruiken voor andere doeleinden. Elk ander gebruik, dan voorschreven door Kemp Machines, kan gevaar opleveren voor de gebruiker of voor omstanders. Daarom is elk ander gebruik, zonder nadrukkelijke toestemming van Kemp Machines niet toegestaan. Wanneer men de Rubberschuif gaat gebruiken voor een andere toepassing dan vervalt daarmee de EG-verklaring van Overeenstemming, die de firma Kemp Machines heeft opgesteld en zal de Rubberschuif opnieuw in overeenstemming moeten worden gebracht met de, van toepassing zijnde, Europese Richtlijnen.

3. VEILIGHEID

In dit hoofdstuk zijn de veiligheidsmaatregelen en instructies, om veilig te werken met de Rubberschuif beschreven.

ALGEMEEN

De Rubberschuif is zodanig ontworpen dat onveilige situaties zoveel mogelijk voorkomen worden. In situaties waarbij dit niet te voorkomen was, wordt er gewaarschuwd, door middel van pictogrammen op de machine, voor de aanwezige gevaren. Voordat men mag gaan werken met de Rubberschuif moet er kennis zijn genomen van de aanwezige gevaren en de vermijding hiervan.



De leeftijd van de bestuurder van de machine moet voldoen aan het in de wet vastgestelde minimum.



Bediening van de Rubberschuif mag alleen geschieden door kundige personen, die geïnformeerd zijn over de mogelijke gevaren en die deze gebruiksaanwijzing hebben gelezen.

GELUID

Het gemiddeld gewogen geluidsdrukniveau van de Rubberschuif lager dan 70 dB(A).



Let er op dat het geluidsniveau van de gekoppelde machine hoger dan 80 dB(A) kan zijn waardoor men mogelijk gehoorbescherming moet dragen.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN



Nooit in schuivende of bewegende delen grijpen.



Bij het verrichten van werkzaamheden c.q. onderhouds- en schoonmaak werkzaamheden de Rubberschuif op de grond laten zakken, motor uitschakelen en contactsleutel verwijderen.



Nooit aankoppelen of manoeuvreren als er iemand zich tussen de machine en de Rubberschuif bevindt



Volg, bij het aankoppelen van de Rubberschuif de aanwijzingen, staande in hoofdstuk 4 op.



Bij lekkage van een hydraulische slang nooit met de hand het lek afdichten of het lek opzoeken. Door de hoge druk kan de olie door de huid in de hand dringen (indien van toepassing).



Hangen, meerijden en vervoer van personen op, in of aan de Rubberschuif is verboden.



Let in het bijzonder op spelende kinderen.

Let daarom altijd op of zij niet in de nabijheid van de combinatie machine spelen. Waarschuw hen indien nodig.



Let, bij het afkoppelen van de machine, op de stabiliteit. Een onstabiele ondergrond kan er voor zorgen dat de Rubberschuif omvalt en beschadigt.



Indien u de Rubberschuif transporteert terwijl deze is aangekoppeld, zorg ervoor dat de voorlader of hefmaat met Rubberschuif onder het gezichtsveld van de bestuurder is.



De afgekoppelde Rubberschuif moet tijdens transport zorgvuldig worden vastgezet met spanbanden




Om een afgekoppelde Rubberschuif te verplaatsen, moet de daarvoor aangelaste hyschaak (Figuur 2) gebruikt worden.

VERKLARING PICTOGRAMMEN

Op de Rubberschuif zijn de volgende pictogrammen aangebracht.



Ontbrekende of beschadigde pictogrammen moeten onmiddellijk worden vervangen.

Pictogram	Verklaring	Plaats
	Voor gebruik gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen	Op aanbouwpunt Rubberschuif
	Meerijden verboden	Op aanbouwpunt Rubberschuif
	Verboden zich in het werkgebied van de machine te bevinden	Op aanbouwpunt Rubberschuif
	Let op, klemgevaar	Bij de cilinders, bij de schuivende delen, bij de scharnierpunten

TYPEPLAATJE



Typenummer : Type aanduiding Rubberschuif
 Serienummer : Serienummer
 Bouwjaar : Bouwjaar
 Firmanaam : NVT
 Adres : NVT
 Machinenaam : Rubberschuif
 WLL : NVT
 Hydrauliek : Hydrauliek druk

Om aan te geven dat de Schuiven voldoet aan alle, van toepassing zijnde, Europese richtlijnen is op de typeplaat de CE-markering aangebracht.

4. WERKEN MET

VERSTELLEN VAN DE SCHUIFHOEK

Behalve bij de vaste uitvoeringen zijn alle Rubberschuiven qua schuifhoek te verstellen. Hieronder volgen de mogelijkheden.

Handmatige verstelling

TenWM / RVSMM

Koppel de schuif aan de machine en til de schuif van de grond. Trek de verende borgpen los en draai de schuif in de gewenste stand (5 standen). Druk de verende pen weer in het gat, zodat de ingestelde stand geborgd is (zie figuur 4).

RVSM

Koppel de schuif aan de machine en ontgrendel de schuifhouder. Til de schuif zo ver op, dat de schuifhouder uit de borggleuf zakt. Draai de schuif in de gewenste stand. Laat nu de schuif weer zakken, zodat de schuifhouder weer in de borggleuf zakt. Vergrendel daarna de schuifhouder (zie figuur 5).



Figuur 4: TenWM / RVSMM

Schuif

Verende borgpen

Verstel gaten

Figuur 5: RVSM

Sleuf

Schuifhouder

Hydraulische verstelling

De hydraulisch te verstellen Rubberschuif wordt bediend vanaf de machine. In de cabine van de machine zit de voorziening om de cilinders van de Rubberschuif te bedienen. Dit kan een handel, joystick of tuimelschakelaar zijn. Hiermee kunnen de hydraulische cilinders in- en uitgeschoven worden, waardoor de schuifhoek gevarieerd wordt.

VERSTELBARE HOEKEN

Bij meerdere types kunnen de hoeken van de schuif versteld worden (zie figuur 6 en 7).



Figuur 6: Hoekverstelling

Borgclip

Borgpen

Figuur 7: Versteld

Scharnier

Hoekstuk

Trek de borgclip los en haal de borgpen uit de gaten naar boven. Nu kan het hoekstuk gedraaid worden. Steek daarna de borgpen weer in de gaten achter de koker van het hoekstuk en borg deze met de borgclip.

WERKVOLGORDE / BEDIENINGSVOLGORDE

Bij het werken met de Rubberschuif moet de volgende werkvolgorde worden gevolgd:

- Zorg ervoor (indien van toepassing) dat na het aankoppelen de rubberschuif op de goede schuifhoek afgesteld word (zie hiervoor);
- Rijdt naar de plek waar u wilt schuiven en laat de schuif op de vloer zakken;
- Schuif daarna de plaats schoon. Rijdt langzaam en zorg ervoor dat niemand zich in het werkgebied begeeft en houdt rekening met het vee.



Schuif het voer aan, houdt daarbij rekening met het vee.

AANKOPPELEN



Wees ervan overtuigd dat uw Rubberschuif de juiste aanbouwkoppeling heeft die geschikt is voor uw machine. Voorin deze gebruiksaanwijzing is vermeld voor welke aanbouw uw Rubberschuif geschikt is.



Nooit aankoppelen als er iemand zich tussen de machine en de Rubberschuif bevindt. Waarschuw deze personen met een geluidssignaal.

Hydraulische slangen alleen aankoppelen (of loskoppelen) bij uitgeschakelde motor.

Zorg ervoor dat de hydrauliekslangen zo zijn aangesloten dat er tijdens bedrijf geen kans op beschadiging bestaat.



Zorg er voor dat de steunpoot in de bovenste stand staat.

Controleer of de borgpennen op de juiste manier aangebracht zijn.

Controleer of de hydraulische slangen op de juiste manier zijn aangekoppeld door proef te draaien (indien van toepassing).

Houdt u bij het aankoppelen van de Rubberschuif aan het volgende stappenplan:

- Het aankoppelen dient te worden uitgevoerd op een vlakke ondergrond;
- Met de machine naar de Rubberschuif rijden.

Hydraulisch verstelbare schuiven:

- Koppel de Rubberschuif aan de machine;
- Borgpennen (indien van toepassing) op de juiste manier aanbrengen;

- Motor afzetten, druk van het hydraulisch systeem halen door de hydraulische hendel voor de bediening van aanbouwwerktuigen heen en weer te bewegen;
- Hydraulische slangen aankoppelen (Zie hydraulisch schema's in de bijlagen);
- Steunpoot in bovenste stand zetten (indien van toepassing).

Handmatig verstelbare of vaste schuiven:

- Koppel de Rubberschuif aan de machine;
- Borg deze met een hoeklijn (RSVB, RVSV, RVSM, KSHS).

Afstellen van zwenkbare schuiven:

- Eerst maximaal zwenken;
- Daarna de topstang of kipcilinder verstellen tot de schuif over de totale lengte vlak uitgelijnd is;
- Nu kan er onder het rijden gezwenkt worden.

IN BEDRIJF



Laat geen personen toe in het werkgebied van de machine tijdens het werken met de Rubberschuif. Waarschuw hen indien nodig!

Voordat er met de combinatie machine en Rubberschuif gewerkt/gereden gaat worden dienen de volgende punten nagelopen en gecontroleerd te worden:"

- Controleer of alle bouten, moeren en pennen vastzitten;
- Controleer de hydraulische slangen op lekkage;
- Controleer of alle slangen en koppelingen goed vastzitten en niet tijdens bedrijf kunnen beschadigen;
- Controleer of de steunpoot in de bovenste stand staat of verwijderen (indien van toepassing);
- Controleer of de borg hoeklijn goed is aangebracht (RSVB, RVSV, RVSM, RVSM);
- Algehele technische staat controleren;
- Test de functies van de Rubberschuif, abnormale geluiden kunnen duiden op een defect.



Zorg ervoor dat de schuif tijdens het testen de grond niet raakt.



Bij lekkage van een hydraulische slang: Nooit met de hand het lek afdichten of het lek opzoeken. Door de hoge druk kan de olie door de huid in de hand dringen.

AFKOPPELEN

Let, bij het afkoppelen van de machine, op de stabiliteit. Een onstabiele ondergrond kan er voor zorgen dat de Rubberschuif omvalt en beschadigt.

De RVSMM en RVSM altijd recht vooruit afkoppelen. Indien het frame schuin staat, kan er niet aangekoppeld worden.

Houdt u bij het afkoppelen aan onderstaand stappenplan:

- Rubberschuif naar de gewenste locatie verplaatsen;
- Steunpoot uitzetten (indien van toepassing);
- Rubberschuif laten zakken;
- Motor afzetten, druk van het hydraulisch systeem halen door de hydraulische hendel voor de bediening van aanbouwwerktuigen heen en weer te bewegen;
- Hydraulische koppelingen loskoppelen;
- Borgpennen losmaken (indien van toepassing);
- Machine loskoppelen.

TRANSPORT OVER DE WEG

Tijdens het transport over de weg moet de combinatie van machine en de Rubberschuif voldoen aan de Wegenverkeerswet en aan andere, van toepassing zijnde, wetgeving. De Rubberschuif mag alleen boven of onder het gezichtsveld van de bestuurder hangen. Zorg ervoor dat de verlichting van de machine zichtbaar is wanneer de Rubberschuif zich in de transportpositie voor de machine bevindt. Wanneer de Rubberschuif de verlichting van de machine blokkeert moet er op de Rubberschuif additionele verlichting worden aangebracht conform artikel 5.14.51 van de regeling voertuigen.



Tijdens het transport over de weg moet de combinatie van machine en Rubberschuif voldoen aan de Wegenverkeerswet en aan andere, van toepassing zijnde, wetgeving.

TRANSPORT OP TRAILER

Tijdens het transporteren van de Rubberschuif op een trailer moet de Rubberschuif goed vast worden gezet. Houdt rekening met de totale hoogte van de combinatie met haar lading.



Let op de stabiliteit van de Rubberschuif tijdens transport. Zorg ervoor dat de Rubberschuif goed vaststaat. Houd rekening met het gewicht van de Rubberschuif.

5. ONDERHOUD

ALGEMEEN

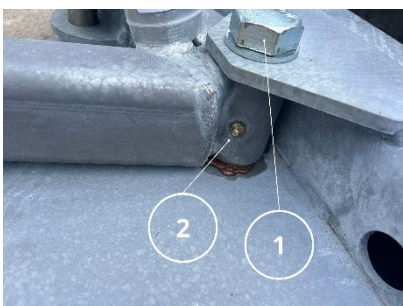


Motor uitschakelen en contactsleutel verwijderen bij het verrichten van werkzaamheden of onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden aan de Rubberschuif.



Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden verricht door ter zake kundige monteurs

De Rubberschuif moet dagelijks doorgesmeerd worden op de daarvoor bestemde smeerpunten (zie figuur 8).



Figuur 8: Smering van de Rubberschuif

- 1 Scharnierconstructie**
 - 2 Smeernippel**
-

HYDRAULISCH SYSTEEM

Controleer vóór elk gebruik het hydraulisch systeem op eventuele lekkage. Als een hydraulische slang beschadigd is dient deze direct te worden vervangen (indien van toepassing).



Bij lekkage van een hydraulische slang: Nooit met de hand het lek afdichten of het lek opzoeken. Door de hoge druk kan de olie door de huid in de hand dringen.

- Zorg ervoor dat het hydraulisch systeem schoon blijft;
- Maak de snelkoppelingen goed schoon voordat men deze aansluit;
- De olievoorschriften van het hydraulisch systeem van de machine opvolgen;
- De rubberen slangen zijn aan veroudering onderhevig en moeten daarom iedere zes jaar vervangen worden.

OPSLAG

Houdt u aan onderstaande onderhoudspunten. Deze dragen bij aan de levensduur van uw Rubberschuif.

- Voordat u de machine reinigt dekt u stickers en snelsluitingen af, niet op richten met de straal.
- Reinig de Rubberschuif met een hogedrukspuit, voorkom lakschade door voldoende afstand (> 0,75m) te houden met de hogedrukspuit.

- Na het reinigen de Rubberschuif goed droogblazen en doorsmeren.
- Plaats nu de Rubberschuif op een veilige plek.

ONTMANTELING



Motor uitschakelen en contactsleutel verwijderen bij het verrichten van werkzaamheden of onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden aan de Rubberschuif.

Bij ontmanteling van de machine moeten milieuonvriendelijke stoffen, zoals hydraulische olie, afgevoerd worden volgens de plaatselijk geldende voorschriften.

SLIJTDELEN

Type	Benaming	Afmeting rubberstrook in mm
RVSA	Rubbervoerschuif achterop	40x400x2800 40x400x3200 50x500x2800 50x500x3200
RVSABM	Rubbervoerschuif aanbouw mini	1800x400x40 2200x400x40 2500x400x40
RVSAB	Rubbervoerschuif aanbouw	2500x500x50 2800x500x50 3200x500x50
RVSS	Rubbervoerschuif verzinkt small	1800x400x40 2200x400x40 2500x400x40
RVSL	Rubbervoerschuif verzinkt large	2500x500x50 2800x500x50 3200x500x50
RVSXL	Rubbervoerschuif verzinkt extra large	2800x500x50 3200x500x50 3400x500x50 3800x500x50
RVSM	Rubbervoerschuif mini mechanisch	1800x400x40 2200x400x40 2500x400x40
RVSM	Rubbervoerschuif mechanisch	2800x500x50 3200x500x50 3200x500x50
RVSV	Rubbervoerschuif V-vorm	2x 2200x400x40 (RVSV1600) 2x 2500x400x40 (RVSV1800) 2x 2800x400x40 (RVSV2000, RVSV2400) 2x 3200x400x40 (RVSV2800)

Type	Benaming	Afmeting rubberstrook in mm
RSVB	Rubberbakschuif	2200x400x40 2500x400x40 2800x400x40 2800x500x50 3200x400x40 3200x500x50 3400x500x50 3800x500x50
KSLR	Kuilschuif links en rechts werkend	1400x300x30
KSDW	Kuilschuif duwend	2200x400x40 2800x500x50
RVSXS	Rubber voer- en kuilschuif	2800x500x50
KSV	Kuilschuif	1400x300x30
RSVKS	Rubberschuif vast kokerframe small	1400x400x40 1800x400x40 2200x400x40 2500x400x40 2800x400x40 2800x500x50 3200x400x40 3200x500x50
RSVKL	Robuuste rubberschuif vast kokerframe large	2500x500x50 2800x500x50 3000x500x50 3200x500x50 3400x500x50 3800x500x50
RSVKD	Robuuste rubberschuif vast kokerframe met extra volume	2200x400x40 2800x400x40 2800x500x50 3200x400x40 3200x500x50 3800x500x50
URS	Universele vaste Rubberschuif	178x40°x32 270x40°x35
URSK	Vaste Rubberschuif	1800x400x40 2200x400x40 2500x400x40 2800x400x40 3000x400x40 3200x400x40
RMS	Rubbermestschuif	3400x500x50 3800x500x50 5000x500x50
RMSHV	Rubbermestschuif hydraulisch verstelbaar	3000x400x40 4250x500x50 6000x500x50

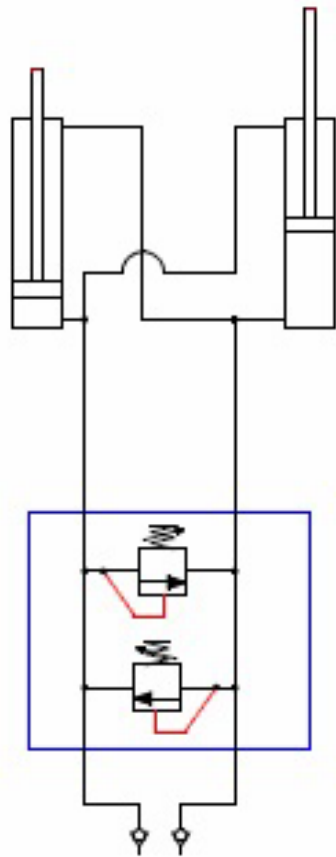
Type	Benaming	Afmeting rubberstrook in mm
TenWM	Terrein- en Wegenrubberschuif Mechanisch	1800x400x32 2200x400x32
TenWS	Terrein- en Wegenrubberschuif small	2500x400x32 2700x400x35 1800x400x32 2200x400x32
TenWL	Zware Terrein- en Wegen Rubberschuif large	2700x500x35 3000x500x37 3200x500x37
TenWXL	Extra Robuuste Terrein- en Wegenrubberschuif draaibaar	2700x500x35 3000x500x37 3200x500x37 3400x500x50 3800x500x50
TenWK	Terrein- en Wegenrubberschuif hydraulisch korte uitvoering	2700x500x35 3000x500x37 3200x500x37

Bestelcodes van de rubberstroken

Vol rubber (in mm)	
RUBR 1444	40x400x1400
RUBR 1844	40x400x1800
RUBR 2244	40x400x2200
RUBR 2544	40x400x2500
RUBR 2555	50x500x2500
RUBR 2844	40x400x2800
RUBR 2855	50x500x2800
RUBR 3244	40x400x3200
RUBR 3255	50x500x3200
RUBR 3455	50x500x3400
RUBR 3855	50x500x3800
Rubber met staalinlage + gaten (in mm)	
RUBS 1443	32x400x1400
RUBS 1843	32x400x1800
RUBS 1853	32x500x1800
RUBS 2243	32x400x2200
RUBS 2253	32x500x2200
RUBS 2543	32x400x2500
RUBS 2553	32x500x2500
RUBS 2843	32x400x2700
RUBS 2853	32x500x2700
RUBS 3043	38x400x3000
RUBS 3053	38x500x3000
RUBS 3243	38x400x3200
RUBS 3253	38x500x3200
RUBS 3455	38x500x3400
RUBS 3855	38x500x3800

6. BIJLAGE

HYDRAULISCH SCHEMA's



Cilinders rubberschuif

Optioneel: veiligheidsventiel

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING**EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING**

Volgens bijlage IIA van de machinerichtlijn 2006/42/EG

Wij,

Bedrijfsnaam : KEMP Machines
Straat + huisnummer : Oud Wulfseweg 9
Postcode en woonplaats : 3992 LT Houten
Land : Nederland

Verklaren hierbij dat ondergetekende gemachtigd is om namens onze firma het Technisch Dossier voor deze machine samen te stellen.

Verklaren daarnaast, geheel onder eigen verantwoordelijkheid, dat de Rubberschuif

Type	:	
Serienummer	:	
Bouwjaar	:	
Land	:	
Sticker plakken		

In overeenstemming is met de bepalingen uit de volgende Europese Richtlijnen:

Machinerichtlijn 2006/42/EG

en in overeenstemming is met de volgende normen:

NEN-EN 12100, NEN-EN-ISO 4413, NEN-EN 1553, NEN-EN-ISO 13854

Handtekening gevolmachtigd persoon

Naam + functie:



S. Kemp

NOTITIES

